

Nr. 21, Distansvinkel DV



Jomas Distansvinkel. DV, används vid utfackningsväggar med stålreglar. Distansvinkeln kombineras med någon av Jomas skalmurskramlor för förankring av skalmurar.

Distanspendeln ger en enkel och snabb montering och medför säker förankring.

Murkramla nr. 21, Distansvinkel - EN 1.4401 (A4)

Art. nr.	Beteckning	TxL (mm)	kg/1000	Antal/förp.
H300001	DV 1	2x10	15	100
H300003	DV 3	1x30	13	100
H300005	DV 5	1x50	17	100
H300007	DV 7	1x70	21	100
H300008	DV 8	1x80	23	100
H300010	DV 10	1x100	27	100
H300012	DV 12	1x120	31	100
H300014	DV 14	1x140	36	100
H300015	DV 15	1x150	39	100
H300017	DV 17	1x170	42	100
H300020	DV 20	2x200	91	100

Montering av kramla


Distansvinkeln monteras med Jomas Farmarskruv 4,8x35 mm eller annan lämplig skruv till stålregel. Distansvinkeln kan monteras till de flesta stommaterial med hjälp av lämplig infästning. Se sidan 50 för Jomas sortiment av infästningar.

Montering av isolering och skalmurskramlor

Den yttre isoleringen monteras efter det att distansvinklarna monterats i stommen. Isoleringen trycks på plats över vinkeln och fästs mot stommen med Isoleringsbricka 60 mm. Brickan monteras på distansvinkeln och förs mot isoleringen så att den ligger an utan att isoleringen trycks samman. Tänk på att vid användning av hård isolering så erfordras i regel en kramla som är 5-10 mm längre då isoleringen ej kan komprimeras.

Trä in skalmurskramlan i distanspendelns öga och mura in kramlan i skalmuren. Minsta förankringslängd i skalmuren skall vara 40 mm.

Om Distansvinkeln ska kombineras med Joma murkramla nr. 1 så måste vinkeln vridas 90°.

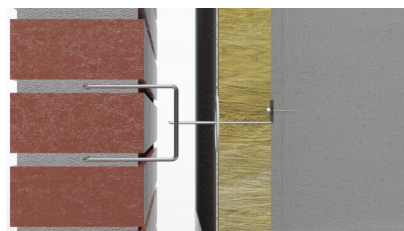

Tillbehör

I tabellen ser du tillbehör som passar till vår kramla nr. 21, plastbrickor (H09000S & 1400000) samt farmarskruv (5965543) och borrar (5965xxx) - fler infästningar, se sidan 50.

Läs mer om tillbehör på sidan 40.

Art. nr.	Benämning	Dimension (mm)	Antal/förp.
H09000S	Isoleringsbricka	Ø60	100
1400000	Isoleringsbricka	Ø60	500
5965543	Farmarskruv	4,8x35	100
5965xxx	Borrar	-	100